



ZBC-20气体灭火系统液位报警器使用说明书

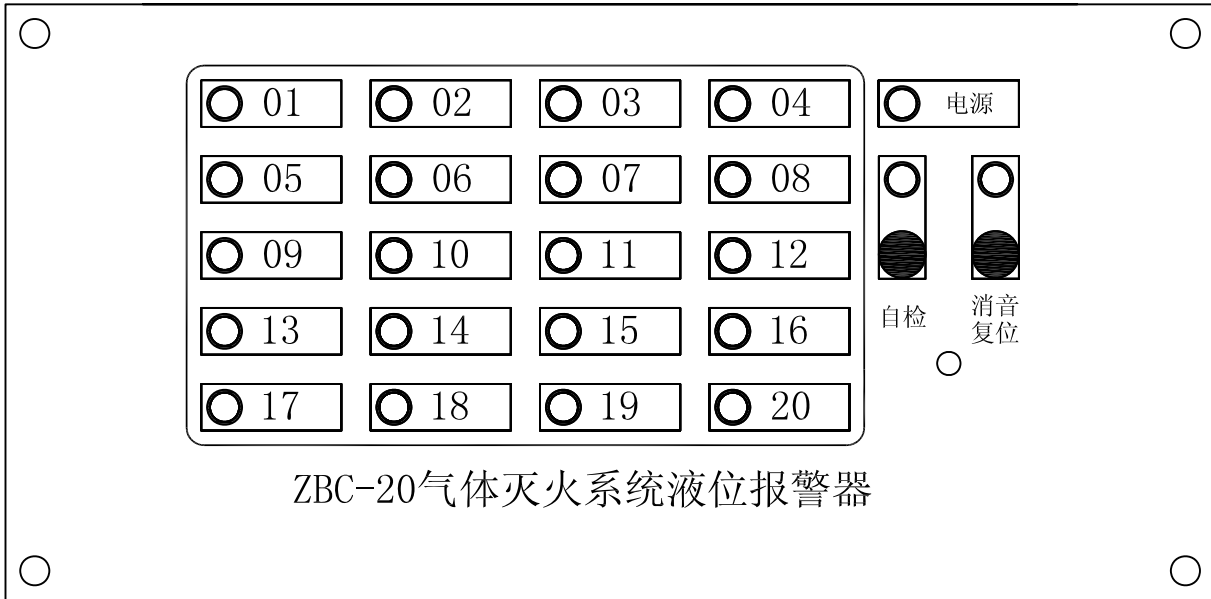

图一 面板

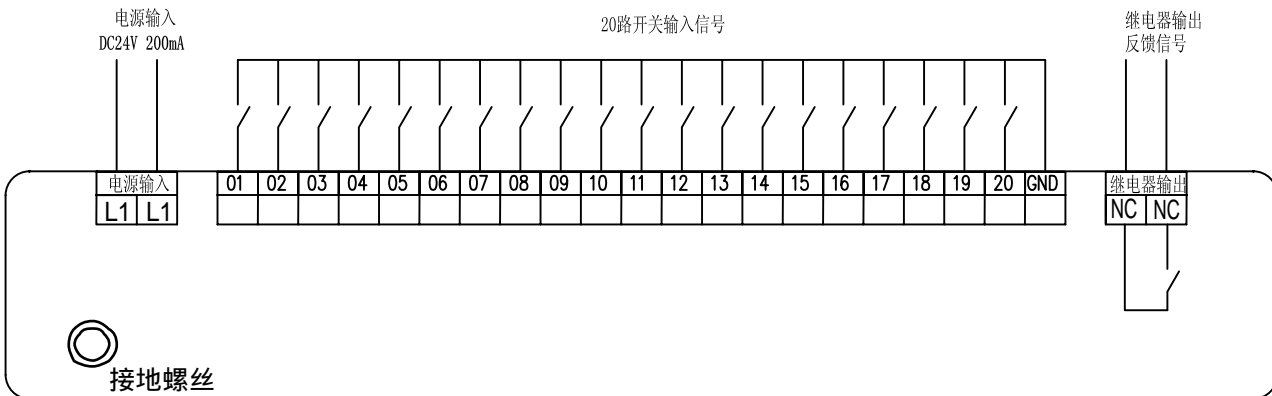

功能说明：

- 1 任一路的开关接通，对应的指示灯点亮。
- 2 任一路的开关接通，蜂鸣器发声，继电器输出端子接通。
- 3 监视状态下按下自检按钮，全部指示灯点亮，喇叭发声。
- 4 蜂鸣器发声时，按下消音复位键则不再发声。若再有开关接通蜂鸣器重新发声。
- 5 任一路接通但不保持（点动），声光启动，按消音复位键则声光复位。
- 6 任一路接通且保持，声光启动，按消音复位键则声音复位，对应指示灯保持点亮状态。
- 7 电源输入为DC24V 200mA接线无须分正负极（也可接入交流AC20V 5W）
- 8 报警声为响3秒停12秒循环。