

快速使用手册 V01

谢谢使用本文档，如您发现有错误之处，或有好的建议，请直接联系我们

www.hz-cq.com
杭州成前科技有限公司

0571-88192051

欢迎选购 CQY2XX 系列无线 WIFI 版温湿度记录仪

下面开始进行 CQY21X 设备的相关配置.

步骤一:插上设备电源.首次使用直接进入**步骤三**.

步骤二:等待 10s 左右,按住电源插口的按键大于 10S,使设备复位.

步骤三:等待约 1 分钟后,打开笔记本或者手机的无线功能,这里以笔记本为例.

如图 1 可以看到多个网络连接,找到 **CQTEK-AP**.

如未出现,继续等待或者重复 - A 操作.



图 1

选中 **CQTEK-AP**, 点击连接, 当笔记本的 WIFI 成功连接到设备后,

在 IE 地址栏输入设备的默认 IP : <http://10.10.100.254/>

这时会弹出类似路由登陆的界面框,

输入默认用户名及密码:

admin

admin

进入配置页面

下面进入设备配置界面, 务必按照要求来配置, 未提到的部分即采用默认.

共四步, 模式设置, STA 设置, 其它设置和重启。

开始一→

模式设置:

选择 STA 模式 ， 点击保存。如图 2



图 2

STA 设置:

模块要接入的网络名称(SSID): 设备最终接入的路由器名称, 点击搜索, 如图 3,




图 3

然后会出现设备搜索到的附近路由器, 选择要接入的路由器, 点击确定, 如图 4
如英文界面, 点击 Apply, 如图 5

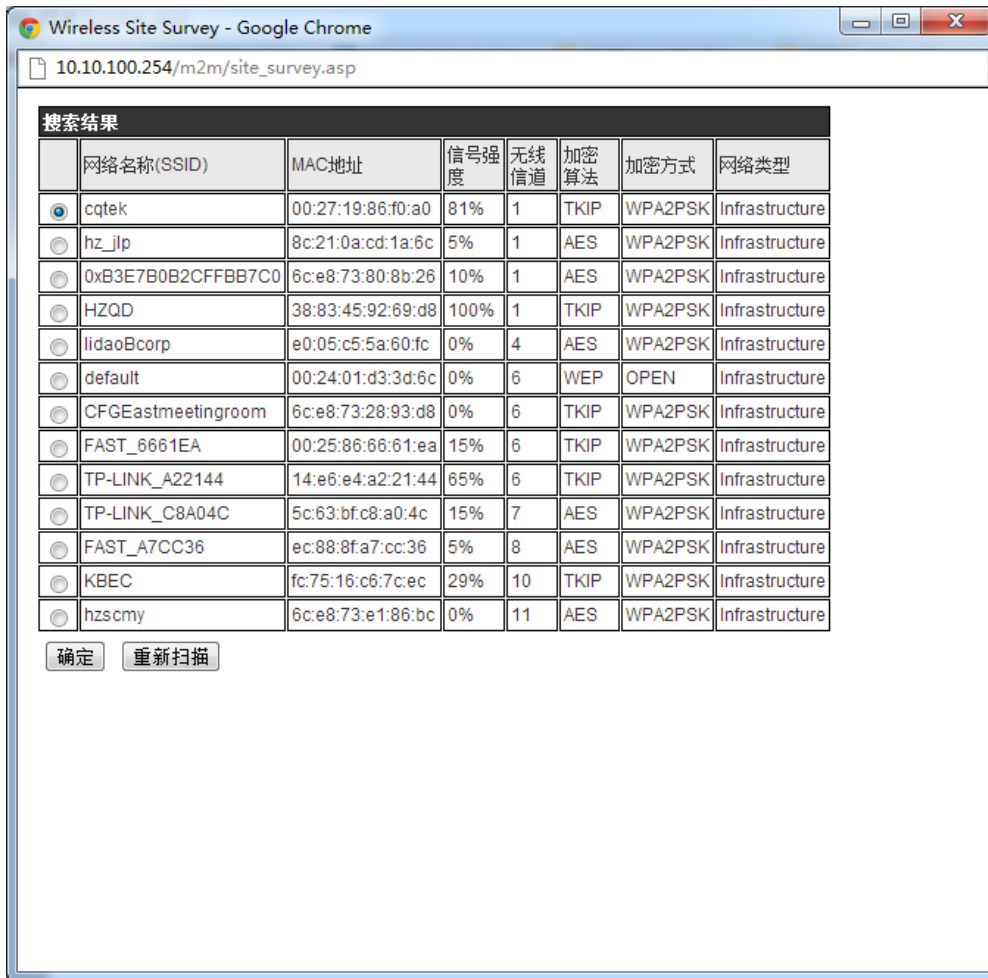


图 4

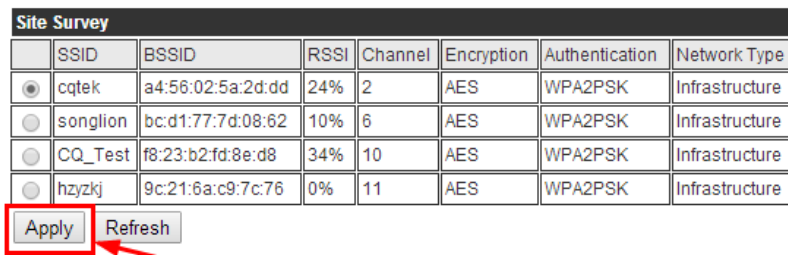


图 5

如提示输入密码，点击确定，如图 6
然后在**密码输入框**输入密码，点击确定。

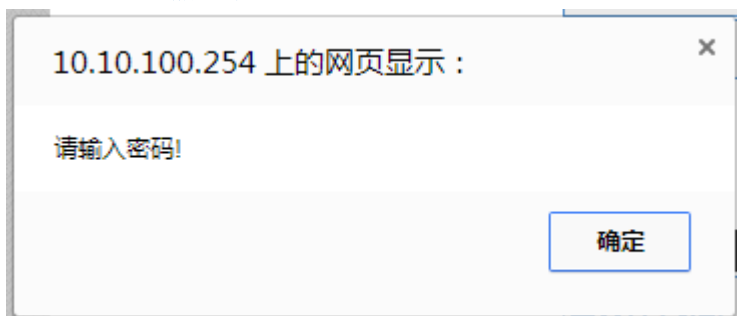


图 6

保存重启即可。